



**ORIGINALE
BEDIENUNGSANLEITUNG
KTI-ODL2X20V**

**AKKU-LAUBBLÄSER
UND -SAUGER**

GT CORP sp. z o.o.
ul. Koralowa 5, 78-100 Kołobrzeg

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen und wichtige Hinweise für die Inbetriebnahme und den Gebrauch des Geräts. Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen sowie Druck und Stilfehler bleiben vorbehalten.

Die Bedienungsanleitung ist ein wesentlicher Bestandteil des Gerätes und sollte nicht separat aufbewahrt werden. Bewahren Sie es auf und übergeben Sie es im Falle eines Verkaufs zusammen mit dem Gerät an den neuen Besitzer.

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, damit Sie das Gerät richtig bedienen können. Außerdem vermeiden Sie so Missverständnisse und mögliche Schäden.

Beachten Sie die Warnung Sicherheitshinweise.

Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann zu schweren Verletzungen führen.

Urheberrecht © 2022

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten! Insbesondere die Vervielfältigung, Übersetzung und Verwendung von Bildern wird gerichtlich geahndet. Das zuständige Gericht ist das Gericht in Kołobrzeg, Polen.



ul. Podleśna 18, 78-600 Wałcz, Polen

Tel. +48 (0) 67 348 24 58

serwis@serwisexpert.pl

VERWENDUNGSZWECK

Dieses Gerät ist ausschließlich zum Aufsaugen und Ausblasen von leichten und trockenen Materialien wie Laub, Gartenabfällen, Gras, kleinen Ästen und kleinen Papierstücken geeignet.

Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch auf privaten Grundstücken bestimmt.

Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Die allgemein anerkannten Unfallverhütungsvorschriften und die beiliegenden Sicherheitshinweise sind zu beachten.

Führen Sie nur Arbeiten aus, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben sind. Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

SICHERHEITSINFORMATION

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Um dieses Gerät sicher bedienen zu können, muss der Benutzer diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung gelesen und verstanden haben.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Bei Nichtbeachtung können Sie sich und andere Personen verletzen.
- Bewahren Sie alle Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise zum späteren Nachschlagen auf.
- Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, müssen Sie auch diese Gebrauchsanweisung weitergeben.
- Das Gerät darf nur in einwandfreiem Zustand benutzt werden. Ist das Produkt oder ein Teil des Produkts defekt, muss es außer Betrieb genommen und fachgerecht entsorgt werden.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in einem explosionsgefährdeten Raum oder in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
- Stellen Sie immer sicher, dass ein ausgeschaltetes Gerät nicht unbeabsichtigt wieder eingeschaltet werden kann.
- Benutzen Sie keine Geräte, deren Ein/Aus-Schalter nicht richtig funktioniert.
- Halten Sie Kinder von dem Gerät fern! Halten Sie das Gerät von Kindern und anderen unbefugten Personen fern.
- Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie das Gerät nicht für Zwecke, für die es nicht bestimmt ist.
- Achten Sie darauf, dass Sie immer die erforderliche persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Seien Sie vorsichtig und arbeiten Sie nur, wenn Sie in guter Verfassung sind: Wenn Sie müde oder krank sind oder Alkohol, Medikamente oder illegale Drogen zu sich genommen haben, dürfen Sie das Gerät nicht verwenden, da Sie nicht in der Lage sind, es sicher zu benutzen.

- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen können.
- Halten Sie stets alle geltenden nationalen und internationalen Sicherheits-, Gesundheits- und Arbeitsvorschriften ein.

Gefahren infolge von Vibrationen

VORSICHT! Verletzungsgefahr aufgrund von Vibrationen!

Vibrationen können, insbesondere bei Personen mit Kreislaufproblemen, zu Schäden an Blutgefäßen und/oder Nerven führen. Wenn Sie eines der folgenden Symptome bemerken, stellen Sie die Arbeit sofort ein und suchen Sie einen Arzt auf. Taubheit von Körperteilen, Gefühlsverlust, Juckreiz, Nadelstiche, Schmerzen, Veränderung der Hautfarbe.

Die in den technischen Daten angegebenen Vibrationswerte stellen die Haupteinsatzgebiete des Gerätes dar. Die tatsächlich auftretenden Vibrationen während des Gebrauchs können aufgrund folgender Faktoren davon abweichen:

- Unsachgemäße Verwendung des Produkts;
- Ungeeignete eingesetzte Werkzeuge;
- Ungeeignetes Material;
- Unzureichende Wartung.

Sie können die Risiken erheblich verringern, wenn Sie die folgenden Tipps befolgen:

- Pflegen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Vermeiden Sie Arbeiten bei niedrigen Temperaturen.
- Achten Sie bei Kälte darauf, dass Ihr Körper und vor allem Ihre Hände warm gehalten werden.
- Machen Sie regelmäßig Pausen und bewegen Sie dabei Ihre Hände, um die Durchblutung zu fördern.

Umgang mit wiederaufladbaren Geräten

- Es besteht Brandgefahr! Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Ladegeräte. Halten Sie den Akku von Metallgegenständen fern, die einen Kurzschluss verursachen könnten, wenn er nicht benutzt wird. Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Bränden.
- Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Ladegeräts, ob der Anschluss der Stromversorgung mit den Anschlussdaten des Geräts übereinstimmt.

- Die Sicherung muss ein Fehlerstromschutzschalter mit einem gemessenen Fehlerstrom von nicht mehr als 30 mA sein.
- Laden Sie den Akku nur in geschlossenen Räumen auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Einsetzen des Akkus ausgeschaltet ist.
- Schalten Sie das Gerät niemals während des Ladevorgangs ein.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Batterieflüssigkeit kann zu Hautreizungen und Verbrennungen führen. Vermeiden Sie Kontakt! Bei versehentlichem Kontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt sofort einen Arzt aufsuchen.

Gerätespezifische Sicherheitshinweise

- Halten Sie beim Arbeiten mit dem Gerät immer einen sicheren Abstand und eine natürliche Körperhaltung ein.
- Halten Sie das Gerät immer fest in beiden Händen.
- Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit den Arbeitsbereich auf Tiere und Gegenstände. Entfernen Sie alle Gegenstände, die weggeschleudert oder im Schneidwerkzeug eingeklemmt werden könnten.
- Versuchen Sie nicht, bei laufendem Motor zu saugendes Material zu entfernen oder bereits gesaugtes Material zu halten. Entfernen Sie eingeklemmtes Sauggut nur bei ausgeschaltetem Gerät.
- Im Umkreis von 15 m um den Saugplatz dürfen sich keine anderen Personen oder Tiere aufhalten, da sie sonst durch weggeschleuderte Gegenstände verletzt werden können.
- Nur bei guten Licht- und Sichtverhältnissen arbeiten.
- Nicht über Kopfhöhe arbeiten! Nicht nach vorne oder hinten lehnen!
- Der Bediener muss eng anliegende Kleidung tragen.
- Vermeiden Sie das Tragen lockerer Kleidung. Tragen Sie festes Schuhwerk und lange Hosen.
- Vorsicht beim Rückwärtsgehen. Gefahr des Stolperns!
- Niemals im Regen arbeiten.
- Das Saugen, Blasen von schweren Materialien wie Metall, Steinen, Ästen, Tannenzapfen oder Glasscherben ist ausdrücklich verboten.
- Halten Sie alle Körperteile von der Saugöffnung fern.
- Achten Sie bei der Arbeit mit dem Gerät auf eine ausreichende Beleuchtung.
- Tragen Sie stets die erforderliche persönliche Schutzausrüstung (Persönliche Schutzausrüstung).

- Achten Sie auf den aufgewirbelten Staub und auf umherfliegende Gegenstände. Besonders gefährlich ist der Rückpralleffekt an Wänden oder Hauswänden.
- Richten Sie das Gerät beim Saugen oder Blasen nicht auf Menschen oder Tiere.
- Vor dem Blasen sind Fremdkörper mit einem Rechen oder Besen zu lösen.
- Die Maschine darf nur zu vernünftigen Zeiten betrieben werden - nicht zu früh am Morgen und nicht zu spät am Abend, da dies andere Personen stören kann.
- Die von den örtlichen Behörden angegebenen Zeiten müssen eingehalten werden.
- Das gesamte Gebläsestück muss verwendet werden, damit der Luftstrom in Bodennähe wirken kann.
- Achten Sie auf Kinder, Haustiere, offene Fenster und blasen Sie die Fremdkörper sicher weg.
- Denken Sie daran, dass sich bewegliche Teile auch hinter Be- und Entlüftungsschlitzen befinden können.
- Symbole, die sich auf Ihrem Gerät befinden, dürfen nicht entfernt oder verdeckt werden. Hinweise auf dem Gerät, die nicht mehr lesbar sind, müssen sofort ersetzt werden.

	Seien Sie vorsichtig im Umgang mit dem Gerät! Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung!
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch!
	Setzen Sie das Gerät keiner feuchten Umgebung aus!
	Halten Sie einen Sicherheitsabstand ein!
	Es besteht Verletzungsgefahr durch wegfliegende Teile!
	Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen!
	Verletzungsgefahr durch rotierende Maschinenteile!



Verletzungsgefahr durch rotierende Maschinenteile!



Wenn das Netzkabel defekt ist, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose (unterbrechen Sie die Stromzufuhr).



Laden Sie den Akkupack nur in geschlossenen Räumen wieder auf.




Entsorgen Sie einen Akkupack nicht im Hausmüll!



Akkupack nicht im Wasser entsorgen!



Verbrennen Sie den Akkupack nicht!



Setzen Sie den Akkupack nicht dem Sonnenlicht oder erhöhten Temperaturen aus!

Persönliche Sicherheitsausrüstung



Tragen Sie eine Schutzbrille, wenn Sie mit dem Gerät arbeiten.



Tragen Sie einen Gehörschutz, wenn Sie mit dem Gerät arbeiten.



Tragen Sie festes Schuhwerk, wenn Sie mit dem Gerät arbeiten.



Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie mit dem Gerät arbeiten.



Tragen Sie eng anliegende Kleidung, wenn Sie mit dem Gerät arbeiten.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	2 x 20 V
Schutzklasse	III
Umdrehungen	23000 min ⁻¹
Max. Luftgeschwindigkeit	245 km/h
Max. Luftdurchsatz	680 m ³ /h
Schalldruckpegel (LPA)*	89,6 dB(A) (K = 3 dB(A))
Schallleistungspegel (LWA)*	98,7 dB(A) (K = 3 dB(A))
Vibration**	< 2,5 m/s ² (K = 1,5 m/s ²)
Gewicht	4 kg
Inhalt des Beutels	15 l
Mulchverhältnis	8:1


*) Die angegebenen Werte sind Emissionswerte und stellen nicht unbedingt sichere Arbeitsplatzwerte dar. Obwohl ein Zusammenhang zwischen Emissions- und Immissionswerten besteht, kann daraus nicht abgeleitet werden, ob zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind oder nicht.




Faktoren, die sich auf die aktuellen Immissionswerte am Arbeitsplatz auswirken, sind u. a. die Art des Raumes, andere Lärmquellen, z. B. die Anzahl der in Betrieb befindlichen Maschinen und andere in der Nähe stattfindende Prozesse. Die zulässigen Arbeitsplatzwerte können sich von Land zu Land unterscheiden. Diese Informationen sollen dem Benutzer helfen, die Gefahren und Risiken besser einschätzen zu können. Ermittlung der Geräuschemissionswerte nach EN 60745-1.


**) Der angegebene Vibrationsemissionswert wurde nach einem genormten Prüfverfahren gemessen und kann verwendet werden, um ein Werkzeug mit einem anderen zu vergleichen. Der angegebene Vibrationsemissionswert kann auch für eine einleitende Bewertung der Exposition verwendet werden. Der Vibrationsemissionswert kann während des tatsächlichen Einsatzes des Elektrowerkzeugs vom angegebenen Wert abweichen. Solche Schwankungen hängen von der Art und Weise ab, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird.

Versuchen Sie, die Vibrationen so gering wie möglich zu halten. Eine Methode zur Verringerung der Vibrationsbelastung ist z. B. die Begrenzung der Arbeitsdauer mit dem Werkzeug. Dabei müssen alle Teile des Arbeitszyklus berücksichtigt werden. Dabei sind alle Teile des Arbeitszyklus zu berücksichtigen (z. B. auch Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, und Zeiten, in denen es eingeschaltet ist, aber ohne Last läuft). Bestimmung von Vibrations Emissionswerte nach EN 60745-1 & EN 60745-2-13.

KOMPONENTEN DES GERÄTS

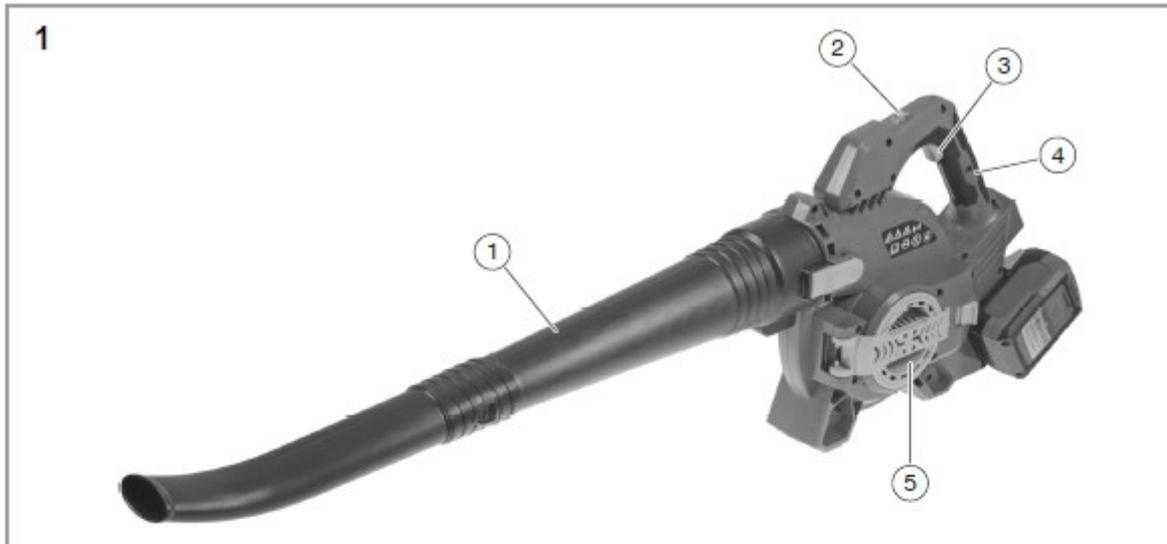

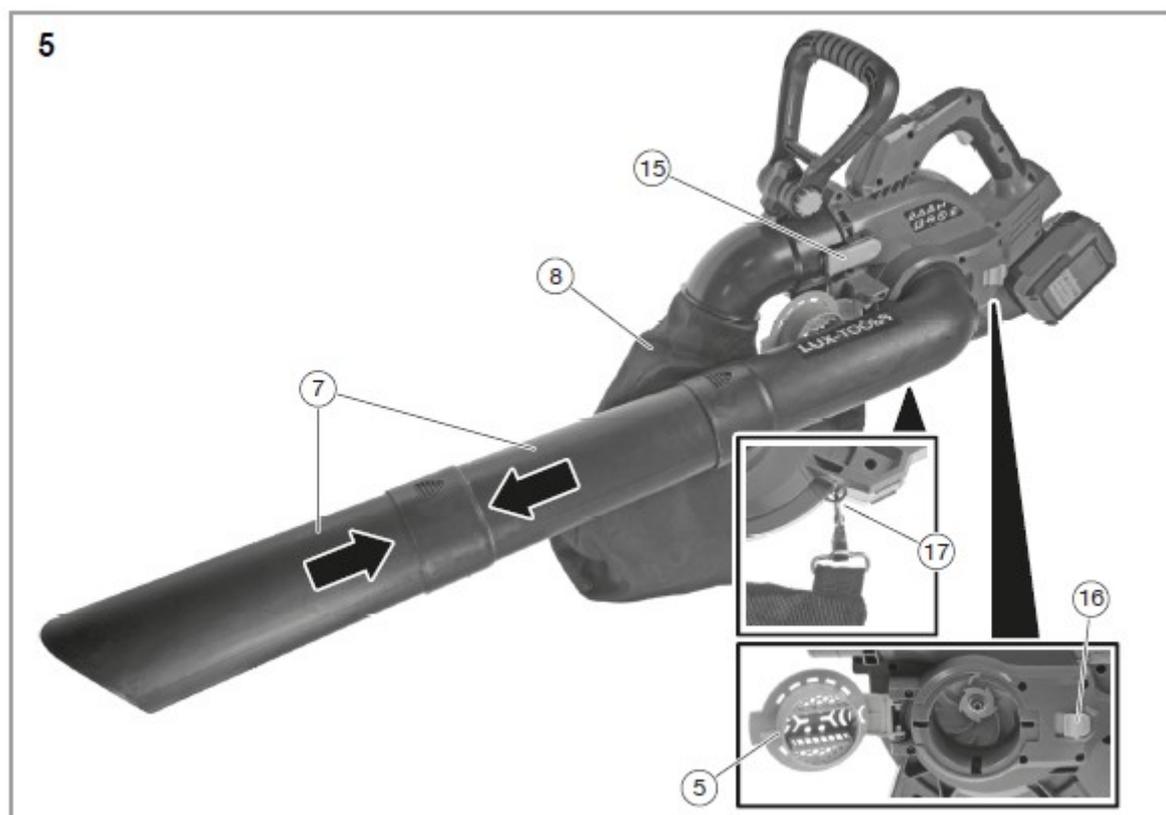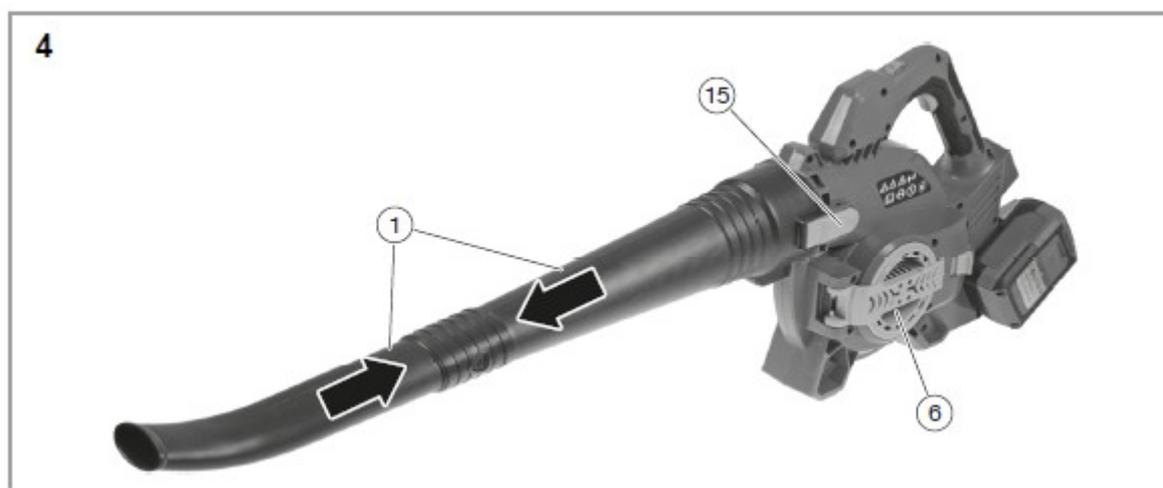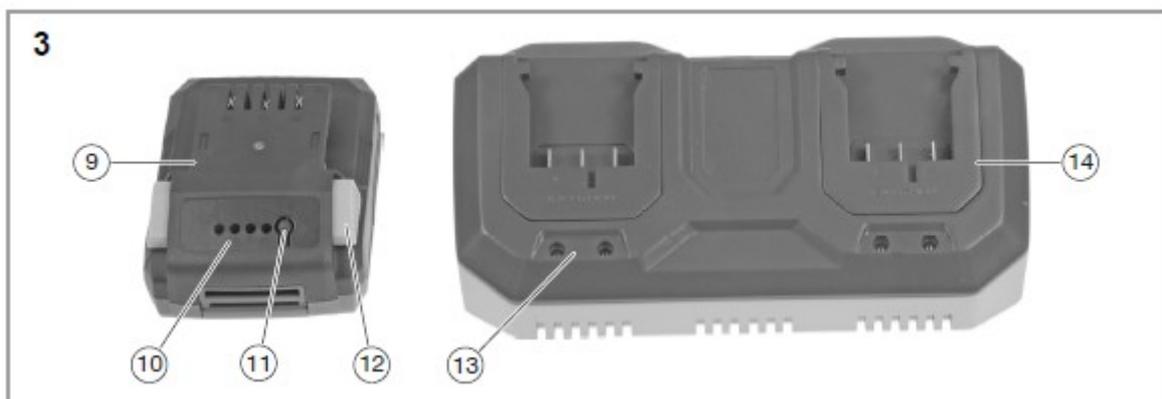

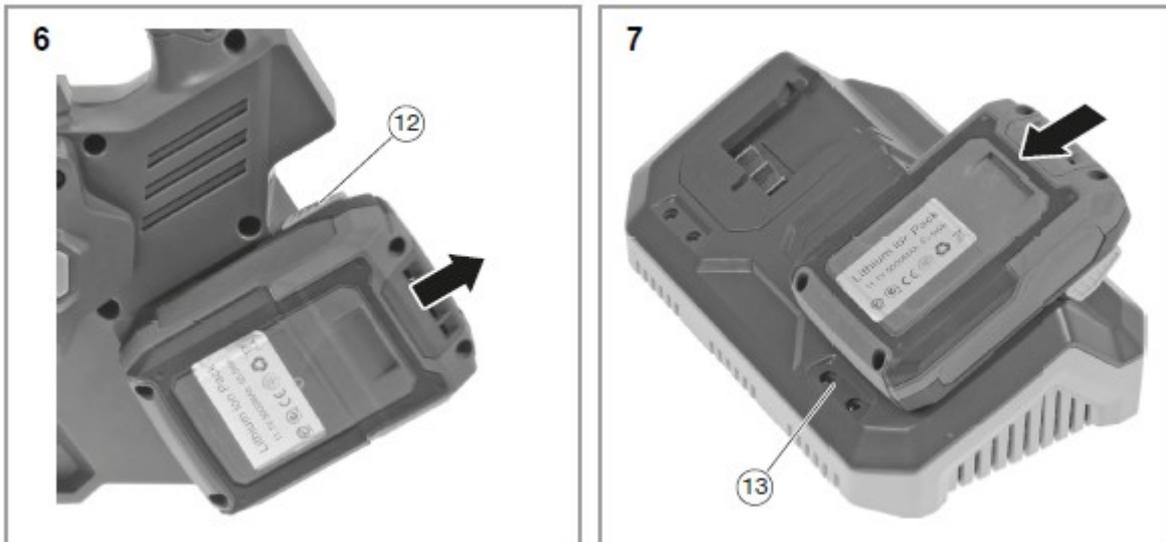

Hinweis: Das tatsächliche Aussehen Ihres Produkts kann von den Abbildungen abweichen.

Abb. 1

1. Gebläsedüse
2. Geschwindigkeitsregler
3. Ein/Aus-Schalter
4. Haupthandgriff
5. Schutzabdeckung für die Ansaugöffnung

Abb. 2

6. Zusätzlicher Handgriff
7. Ansaugrohr
8. Fangbeutel

Abb. 3

9. Akkupack (nicht im Lieferumfang enthalten)
10. Anzeige für verbleibende Kapazität
11. Drucktaste für Kapazitätsanzeige
12. Verriegelungstaste
13. Kontrollleuchten
14. Akku-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten)

INHALT DER LIEFERUNG

- Gebrauchsanweisung
- Schnurloser Staubsauger mit Gebläse
- Fangbeutel

MONTAGE

Montage des Gerätes als Laubbläser

Abb. 4

ACHTUNG! Verletzungsgefahr! Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn nur ein Teil der Blasdüse angebracht ist.

1. Stecken Sie die beiden Teile der Blasdüse (1) wie abgebildet zusammen und lassen Sie sie sicher einrasten.
2. Schieben Sie die Blasdüse (1) auf die Blasöffnung des Motorgehäuses, bis der Entriegelungsknopf (15) einrastet.
3. Schließen Sie die Schutzabdeckung der Ansaugöffnung (5)

Hinweis: Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn die Schutzabdeckung nicht vollständig geschlossen ist.

Zum Abnehmen der Blasdüse drücken Sie den Entriegelungsknopf (15) und ziehen die Düse ab.

Zusammenbau des Gerätes als Laubsauger

Abb. 5

WARNUNG! Es besteht Verletzungsgefahr! Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn nur ein Teil des Saugrohrs angeschlossen ist.

HINWEIS! Gefahr der Beschädigung des Gerätes! Nachdem das zweiteilige Saugrohr zusammengesteckt wurde, darf es nicht wieder in zwei Teile zerlegt werden.

1. Stecken Sie die beiden Teile des Saugrohrs (7) wie abgebildet zusammen und lassen Sie sie fest einrasten.
2. Schieben Sie den Auffangbeutel (8) auf die Ausblasöffnung des Motorgehäuses, bis der Auslöseknopf (15) einrastet.
3. Öffnen Sie die Schutzabdeckung der Ansaugöffnung (5).
4. Saugrohr (7) wie abgebildet in die Ansaugöffnung stecken, bis der Auslöseknopf (16) einrastet.

Hinweis: Wenn das Saugrohr nicht vollständig eingerastet ist, schaltet sich das Gerät nicht ein.

5. Hängen Sie den Auffangbeutel in die Öse (17) ein, wie in der Abbildung gezeigt.

6. Um den Auffangbeutel zu entfernen, drücken Sie den Entriegelungsknopf (15) und ziehen Sie den Auffangbeutel ab.
7. Um das Saugrohr zu entfernen, drücken Sie den Entriegelungsknopf (16) und ziehen Sie das Saugrohr heraus.

ERSTMALIGE VERWENDUNG

Aufladen des Akkupacks

Hinweis: Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und sind optional bei Ihrem Händler erhältlich

WARNUNG! Es besteht Verletzungsgefahr! Beachten Sie alle Sicherheitshinweise beim Umgang mit wiederaufladbaren Geräten.

HINWEIS! Gefahr der Beschädigung des Geräts! Achten Sie darauf, dass der Akku nicht tiefentladen wird.

Hinweis: Der Li-Ion-Akkupack kann jederzeit aufgeladen werden, ohne dass die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigt wird. Eine Unterbrechung des Ladevorgangs führt nicht zu einer Beschädigung des Akkus.

Der Akkupack muss vor der ersten Inbetriebnahme aufgeladen werden (Ladezeit: Technische Daten).

1. Drücken Sie den Verriegelungsknopf (12) ein und nehmen Sie den Akku aus dem Gerät.
2. Legen Sie den Akkupack in das Ladegerät ein.
3. Schließen Sie das Ladegerät an das Stromnetz an.

Der Ladestatus wird durch die Kontrollleuchten (13) angezeigt.

4. Legen Sie den Akku in das Gerät ein und achten Sie darauf, dass er richtig einrastet.

Überprüfen der Restkapazität des Akkus

Drücken Sie die Taste (11). Die Restkapazität des Akkus wird durch die Kontrollleuchten (10) angezeigt.

BETRIEB

Vor dem Start prüfen

GEFAHR! Es besteht Verletzungsgefahr! Das Gerät darf nur in Betrieb genommen werden, wenn keine Mängel festgestellt werden. Wenn ein Teil des Gerätes defekt ist, muss es vor der nächsten Benutzung ausgetauscht werden.

Überprüfen Sie die Sicherheitseinrichtungen und den sicheren Zustand des Geräts.

- Prüfen Sie alle Teile auf festen Sitz.
- Prüfen Sie, ob sichtbare Mängel vorhanden sind: gebrochene Teile, Risse usw.

Einstellen der Gebläse- oder Sauggeschwindigkeit

Hinweis: Für viele Arbeiten ist eine niedrigere Leistungsstufe ausreichend. Wir empfehlen, die Arbeit mit einer niedrigen Einstellung zu beginnen und die Leistung bei Bedarf entsprechend zu erhöhen. Eine niedrigere Einstellung kann die Lautstärke erheblich reduzieren.

Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler (2) auf die gewünschte Blas- oder Sauggeschwindigkeit ein.

Ein- und Ausschalten

1. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Ein/Aus-Schalter (3).
2. Um das Gerät auszuschalten, lassen Sie den Ein/Aus-Schalter (3) los.

Hinweis: Arbeiten mit Laubbläsern/-saugern dürfen nicht während der normalen Ruhezeiten durchgeführt werden.

REINIGUNG UND WARTUNG

GEFAHR! Es besteht Verletzungsgefahr! Schalten Sie das Gerät vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Warten Sie, bis alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind.

Reinigung des Geräts

1. Bürsten Sie groben Schmutz ab.
2. Wischen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch ab.
3. Den Auffangsack regelmäßig reinigen

Entfernen des Auffangsackes

Abb. 5

Drücken Sie die Entriegelungstaste (15) und nehmen Sie den Auffangsack ab.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Lagerung

GEFAHR! Es besteht Verletzungsgefahr! Stellen Sie sicher, dass Unbefugte keinen Zugang zum Gerät haben!

- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort.
- Vor jeder Lagerung muss der Fangbeutel gereinigt werden.

Transportieren

- Sichern Sie das Gerät gegen Verrutschen.
- Verwenden Sie für den Versand nach Möglichkeit die Originalverpackung.

FEHLERBEHEBUNG

GEFAHR! Es besteht Verletzungsgefahr! Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen können dazu führen, dass das Gerät nicht sicher funktioniert. Dadurch gefährden Sie sich und Ihre Umgebung.

Fehlfunktionen werden oft durch kleine Fehler verursacht. Die meisten davon können Sie leicht selbst beheben. Bitte konsultieren Sie die folgende Tabelle, bevor Sie sich an den Verkäufer wenden.


Sie ersparen sich damit eine Menge Ärger und möglicherweise auch Geld.

Störung/Fehlfunktion	Ursache	Abhilfemaßnahme
Das Gerät funktioniert nicht.	Ist das Gerät defekt?	Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.
	Ist der Akku entladen?	Laden Sie den Akkupack auf.
	Akkupack defekt?	Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.
Vakuumergebnis ist nicht ausreichend.	Ist der Fangbeutel voll?	Auffangsack entleeren (Auffangsack entfernen).
	Absauggeschwindigkeit zu niedrig?	Gebläse- oder Sauggeschwindigkeit einstellen
	Produkt verstopft?	Beseitigen Sie die Verstopfung

Wenn Sie den Fehler nicht selbst beheben können, wenden Sie sich an den nächstgelegenen Händler. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßen Reparaturen auch die Garantie erlischt und zusätzliche Kosten anfallen können.

UMWELTSCHUTZ UND ENTSORGUNG

Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte können gefährliche Substanzen enthalten, die die Umwelt und die menschliche Gesundheit negativ beeinflussen können, wenn sie nicht ordnungsgemäß gesammelt werden. Dieses Produkt entspricht der Richtlinie der Europäischen Union (2012/19/EU) und trägt das Symbol für die Klassifizierung von Elektro- und Elektronikaltgeräten.

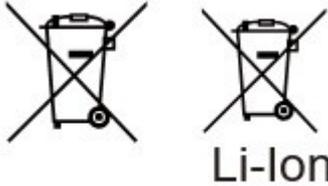

Dieses Symbol zeigt an, dass die Produkte nicht mit kommunalem Abfall gemischt werden dürfen und einer separaten Sortierung unterzogen werden müssen. Bitte folgen Sie den folgenden Anweisungen:

- Die Materialien und Komponenten, die zur Herstellung dieses Produkts verwendet wurden, sind von hoher Qualität und können wiederverwendet und recycelt werden.
- Entsorgen Sie sie nicht mit dem kommunalen Abfall oder anderem Abfall am Ende ihrer Lebensdauer.
- Liefern Sie sie zu einem Sammel- und Recyclingzentrum für elektrische und elektronische Geräte, wo sie kostenlos angenommen werden.
- Für Informationen zu autorisierten Sammelstellen in Ihrer Umgebung wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.

VORSICHT! Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll, Feuer oder Wasser. Öffnen Sie niemals unbenutzte Batterien. Entsorgen, recyceln oder sammeln Sie Batterien auf umweltfreundliche Weise.

Batterien sind kein Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien, unabhängig von ihrem Inhalt, an eine von den örtlichen Behörden oder den Verkäufer verwaltete Sammelstelle abzugeben. Diese Praxis gewährleistet, dass sie umweltfreundlich entsorgt werden.

Ein unsachgemäßer Umgang mit gebrauchten elektronischen Geräten, einschließlich gefährlicher Substanzen, Gemische und Komponenten, kann zu Umweltverschmutzung und Gefährdung der menschlichen Gesundheit führen.

SERVICELLEISTUNG

Für Antworten auf technische Fragen und Informationen zu unseren Produkten wenden Sie sich bitte an unser Serviceteam:

Ul. Podleśna 18, 78-600 Wałcz, Polen

Helpline: Mo-Fr, 8:00-16:00

Technischer Support: Mo-So, 8:00-20:00

Telefon: +48 67 348 24 51

E-Mail: sewis@serwisexpert.pl



Unser Serviceteam bietet:

4. Technische Beratung (z. B. bei der Erstinbetriebnahme des Geräts),
5. In begründeten Fällen eine "Tür-zu-Tür"-Garantie: Nach der Meldung eines Problems wird das beschädigte Gerät innerhalb von 24 Stunden (an Werktagen) von einem Kurier abgeholt und an den Dienst geliefert, wo es sorgfältig repariert und anschließend auf Kosten des Dienstes zurückgeschickt wird.

Adresse des Inhabers der technischen Dokumentation:

GT CORP Sp. z o. o.

ul. Koralowa 5, 78-100, Kołobrzeg, Polen

Tel.: +48 94 352 33 45

Wir setzen alles daran, dass unsere Produkte Ihren Erwartungen entsprechen und verpflichten uns zu höchster Servicequalität. Bei Anregungen oder Problemen bei der Nutzung des Geräts wenden Sie sich bitte direkt an die Technische Abteilung der GT Corp sp. z o.o. unter der Telefonnummer +48 67 348 24 51 oder unter sewis@serwisexpert.pl.

GARANTIE

Im Falle von Mängeln kontaktieren Sie unseren Service. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Kaufbeleg an einem sicheren Ort aufzubewahren.

Im Rahmen der Garantie werden mangelhafte Teile nach unserem Ermessen auf unsere Kosten repariert oder mit neuen Elementen ersetzt. Beschädigte Teile werden unser Eigentum. Die Reparatur oder der Austausch von Teilen verlängern die Garantiezeit nicht, beginnen auch deren Ablauf nicht wieder. Für montierte Ersatzteile gilt kein separater Garantieablauf. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden und Mängel an Geräten oder Komponenten, die aus übermäßiger Belastung, unsachgemäßer Handhabung oder Wartung resultieren. Dies gilt auch bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und bei dem Einbau von nicht in unserem Angebot enthaltenen Ersatz- und Zubehörteilen. Im Falle von Änderungen oder Modifikationen am Gerät, die durch unbefugte Personen durchgeführt werden, erlischt die Garantie. **Die Garantie gilt und wird auf dem Gebiet der Republik Polen in Anspruch genommen.**

- Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und Hinweise des Herstellers führt zum Erlöschen der Garantie.
- Ersatzteile sollen beim Hersteller oder beim autorisierten Service des Herstellers bestellt werden.
- Wenn es keine Möglichkeit gibt, das Gerät selbständig zu überprüfen oder zu warten, lassen Sie das Gerät beim autorisierten Service des Herstellers.
- Die Dienstleistungen: Überprüfung und Wartung werden gegen Bezahlung, nach der Servicepreisliste erbracht. Zu dem Preis sollen eventuelle Versandkosten hinzugerechnet werden, wenn man das Gerät nicht alleine zum Service bringen kann.
- Einige Elemente des Gerätes unterliegen einem natürlichen Verschleiß, der durch den täglichen Gebrauch des Gerätes entsteht. Zu den Teilen, die verschleißbar sind, gehören: Beutel, Kabel, Leitungen und Räder.
- **Die Sorge für den ordnungsgemäßen technischen Zustand der oben genannten Elemente, die regelmäßige Wartung, sowie das Nichtbelasten des Gerätes oder das Durchführen von Arbeiten, für die die Maschine nicht bestimmt ist, beeinflussen die Lebensdauer des Gerätes.**