



ORIGINALE BEDIENUNGSANLEITUNG
LED-TELESKOPSCHLEIFER
K-S750W LED



LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG
VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen und wichtige Hinweise für die Inbetriebnahme und den Gebrauch des Geräts. Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen sowie Druck- und Stilfehler bleiben vorbehalten.

Die Bedienungsanleitung ist ein wesentlicher Bestandteil des Gerätes und sollte nicht separat aufbewahrt werden. Bewahren Sie es auf und übergeben Sie es im Falle eines Verkaufs zusammen mit dem Gerät an den neuen Besitzer.

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, damit Sie das Gerät richtig bedienen können. Außerdem vermeiden Sie so Missverständnisse und mögliche Schäden.

Beachten Sie die Warn- und Sicherheitshinweise.

Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann zu schweren Verletzungen führen.

Urheberrecht © 2022

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten! Insbesondere die Vervielfältigung, Übersetzung und Verwendung von Bildern wird gerichtlich geahndet. Das zuständige Gericht ist das Gericht in Kołobrzeg.



ul. Podleśna 18

78-600 Wałcz, Polen

Tel. +48 (0) 67 348 24 58

Fax.+48 (0) 67 348 24 53

serwis@serwisexpert.pl

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Arbeitsbereich

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.
- Verwenden Sie elektrische Werkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden. Stellen Sie sicher, dass sich Kinder und Zuschauer während des Betriebs des Werkzeugs in sicherer Entfernung aufhalten.

Elektrische Sicherheit

- Stellen Sie sicher, dass die Netzstecker des Werkzeugs zur Steckdose passen. Modifizieren Sie den Stecker niemals. Verwenden Sie keine Adapterstecker mit geerdeten Werkzeugen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken.
- Setzen Sie elektrische Werkzeuge nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Missbrauchen oder beschädigen Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie es nicht zum Tragen, Ziehen oder Herausziehen des Werkzeugs. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern. Verwenden Sie im Freien eine geeignete Verlängerungsschnur.
- Verwenden Sie bei Verwendung des Werkzeugs in feuchten Bereichen einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter).

Persönliche Sicherheit

- Bleiben Sie aufmerksam, achten Sie auf das, was Sie tun, und verwenden Sie gesunden Menschenverstand beim Betrieb eines elektrischen Werkzeugs. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz.
- Stellen Sie sicher, dass der Schalter des Werkzeugs ausgeschaltet ist, bevor Sie es einstecken.
- Entfernen Sie jeden Einstell- oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Werkzeug einschalten.
- Behalten Sie jederzeit einen sicheren Stand und das Gleichgewicht bei.
- Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine lockere Kleidung, Schmuck oder lassen Sie Haare, Kleidung und Handschuhe nicht in die Nähe beweglicher Teile geraten.
- Wenn Absaug- und Sammeleinrichtungen vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß angeschlossen und verwendet werden.

Verwendung und Pflege des Werkzeugs

- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Werkzeug aus. Verwenden Sie das richtige Werkzeug für die jeweilige Anwendung.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn der Schalter nicht ein- und ausgeschaltet wird.

- Trennen Sie den Stecker vom Stromnetz, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder das Werkzeug lagern.
- Bewahren Sie unbenutzte Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie Personen, die nicht mit dem Werkzeug oder dieser Anleitung vertraut sind, es nicht bedienen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Werkzeug auf Ausrichtungsfehler, Blockaden beweglicher Teile, Brüche oder andere Zustände, die den Betrieb beeinträchtigen könnten. Lassen Sie das Werkzeug vor dem Gebrauch reparieren, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
- Verwenden Sie das Werkzeug, Zubehör und Werkzeugbits gemäß diesen Anweisungen und für den bestimmungsgemäßen Gebrauch. Berücksichtigen Sie die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Arbeit.
- Lassen Sie das Werkzeug bei Bedarf von qualifiziertem Fachpersonal mit identischen Ersatzteilen warten.

Sicherheitshinweise speziell für Schleifarbeiten

Befolgen Sie die Empfehlungen der Hersteller für die Auswahl der richtigen Schleifpapiergröße. Verwenden Sie nicht übermäßig große Schleifscheibenpapiere.

SPANNUNG

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des elektrischen Werkzeugs an die Steckdose, dass die Netzspannung mit der Nennspannung übereinstimmt. Wenn die Netzspannung höher ist als die Nennspannung und das Gerät versehentlich eingeschaltet wird, kann dies zu Schäden an Geräten und Verletzungen führen. Stecken Sie das Gerät nicht in eine Steckdose mit einer unbekanntem Spannung. Wenn die Netzspannung unter der Nennspannung liegt, können ebenfalls Schäden an den Geräten auftreten.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	K-S750W
Leistung	750 W
Drehzahlbereich	800-1700 U/min
Scheibendurchmesser	Φ215 mm
Schleifpapierdurchmesser	Φ225 mm
Gewicht	4,9 kg
Betriebsspannung	230-240 V / 50-60 Hz
Isolationsklasse	II

ANWENDUNGSHINWEISE FÜR DAS GERÄT

Der Trockenbauschleifer ist ein handgehaltenes elektrisches Werkzeug, das zum Schleifen von Kalkoberflächen wie Innenwänden, Decken, Außenwänden, Fluren usw. entwickelt wurde. Er entfernt effektiv Farbe und Kalkschlamm von den Wänden und sorgt für eine gleichmäßige und glatte Oberfläche. Das Gerät wurde entwickelt, um die Schleifeffizienz und -qualität der Arbeiter zu verbessern. Es bietet verschiedene Geschwindigkeitseinstellungen und eine vielseitige Anschlussstruktur für optimierte Schleifeffizienz, Benutzerfreundlichkeit und ein kompaktes Design.

INSTALLATION

Warnung! Lesen Sie vor dem Austausch oder der Installation des Schleifpapiers die Sicherheitshinweise und Installationsanleitung sorgfältig durch.

1. Verbinden Sie den Staubschlauch über die Verriegelungstaste mit der Maschine.



2. Zum Austausch des Schleifpapiers setzen Sie den Inbusschlüssel in das Sechskantloch in der Mitte der Klebescheibe ein und drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die beschädigte Klebescheibe zu entfernen. Installieren Sie die neue Klebescheibe (siehe Bild).



3. Legen Sie das Schleifpapier auf den Schleifteller.






BETRIEB

Halten Sie das Gerät nicht am oberen Teil fest. Befolgen Sie die richtige Betriebsmethode wie in den folgenden Abbildungen gezeigt.



Längeneinstellung

Passen Sie die Länge der Maschine an verschiedene Arbeitsplätze an, um einen bequemen Betrieb, verbesserte Effizienz und Qualität zu gewährleisten.

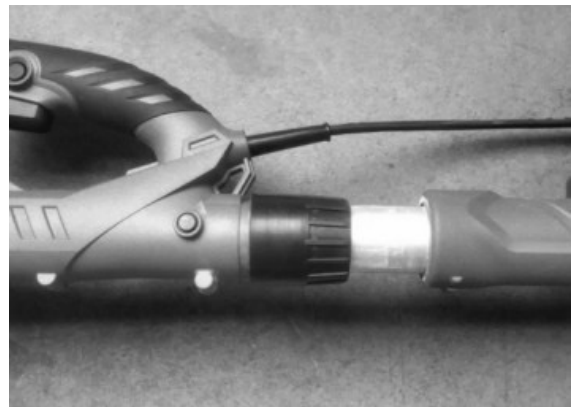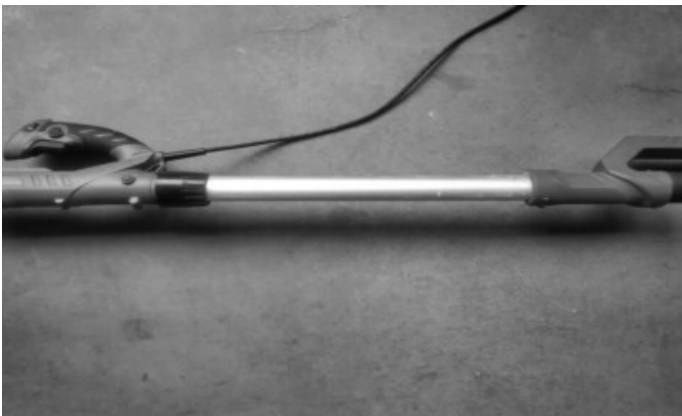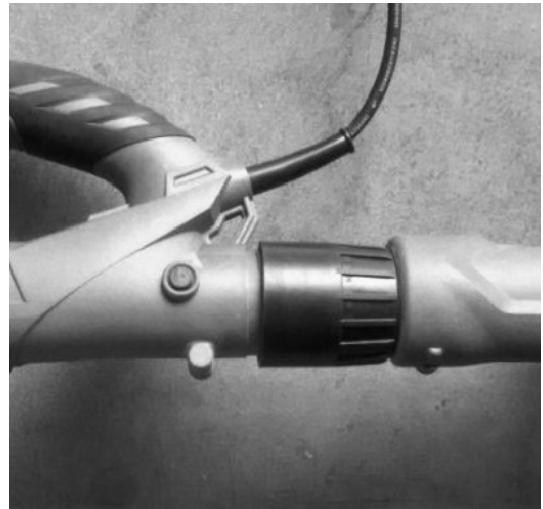

Abnehmbarer Rand für Innenecken



LED-Licht

Das LED-Licht kann während der Arbeit verwendet werden, um dunkle Bereiche zu beleuchten und die Glätte der Schleifoberfläche zu überprüfen.



Warnung! Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß mit der Staubbeutelverbindung verbunden ist.

1. Schließen Sie das Gerät an die Hauptstromversorgung an.
2. Halten Sie den Schleifkopf leicht von der Arbeitsfläche entfernt, bevor Sie das Gerät einschalten.
3. Starten Sie das Gerät für erforderliche Schleifarbeiten.
4. Betreiben Sie das Gerät mit einer kurzen Länge in engen und schwierigen Bereichen.
5. Verwenden Sie eine mittlere Länge für höhere Wände.
6. Verwenden Sie die längste Länge für Decken.
7. Vermeiden Sie eine Überlastung, indem Sie den richtigen Druck anwenden. Gute Schleifeffekte und Qualität hängen von der Auswahl des richtigen Schleifmaterials ab.
8. Schalten Sie das Gerät nach Abschluss der Schleifarbeiten aus.

WARTUNG

Nach dem Schleifen sollte regelmäßig gereinigt werden.

- Die häufige Reinigung der Geräte trägt zur Verlängerung der Betriebsdauer und zur Reduzierung der Reparaturhäufigkeit bei. Reinigen Sie die Verbindungssätze und elektrischen Motorbauteile ohne Wasser.
- Empfohlen wird eine rechtzeitige Reinigung nach dem Gebrauch der Geräte.
- Reinigen Sie die Geräte mit einer Haarbürste und einem trockenen Tuch oder blasen Sie sie einfach mit Druckluft aus.

Austausch der Kohlebürste

Wenn die originale Kohlebürste abgenutzt ist, enthält die Maschine einen Satz Ersatzkohlebürsten zum Austausch. Anleitung zum Austausch der Kohlebürste:

1. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Abdeckung der Kohlebürste zu öffnen und die abgenutzte Kohlebürste herauszunehmen.
2. Setzen Sie die Ersatzkohlebürste in den Bürstenträger ein und ziehen Sie die Abdeckung mit einem Schraubendreher fest.

Position für den Austausch der Kohlebürste:



ENTSORGUNG

Elektrische und elektronische Altgeräte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine negative Auswirkung auf die Umwelt und die Gesundheit haben können, wenn sie nicht selektiv gesammelt werden. Dieses Produkt entspricht der Richtlinie der Europäischen Union (2012/19/EU) und ist mit dem Symbol zur Kennzeichnung von elektrischen und elektronischen Abfällen versehen.



Dieses Symbol bedeutet, dass die Produkte nicht mit dem Hausmüll gemischt werden sollten und einer getrennten Sammlung unterliegen. Wir empfehlen, die folgenden Punkte zu beachten:

- Die Materialien und Komponenten, die für den Bau dieses Produkts verwendet wurden, sind hochwertig und können recycelt und wiederverwendet werden.
- Entsorgen Sie sie nicht zusammen mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen am Ende der Nutzungsdauer.
- Bringen Sie sie zu einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, wo sie kostenlos entgegengenommen werden.

Bitte kontaktieren Sie die örtlichen Behörden, um weitere Informationen über Sammelstellen in Ihrer Region zu erhalten, die von autorisierten Unternehmen für die Entsorgung von Elektrowerkzeugen organisiert werden.

SERVICELLEISTUNG

Für Antworten auf technische Fragen und Informationen zu unseren Produkten wenden Sie sich bitte an unser Serviceteam:



Ul. Podleśna 18, 78-600 Wałcz, Polen

Infolinia: Pn-Pt, 8:00-10:00 i 14:00-16:00

Tel.: +48 67 348 24 51, fax.: 067 348 24 55

E-mail: sewis@serwisexpert.pl

Unser Serviceteam bietet:

1. Technische Beratung (z. B. bei der Erstinbetriebnahme des Geräts),
2. In begründeten Fällen eine "Tür-zu-Tür"-Garantie: Nach der Meldung eines Problems wird das beschädigte Gerät innerhalb von 24 Stunden (an Werktagen) von einem Kurier abgeholt und an den Dienst geliefert, wo es sorgfältig repariert und anschließend auf Kosten des Dienstes zurückgeschickt wird.

Adresse des Inhabers der technischen Dokumentation:

GT CORP Sp. z o. o.

ul. Korolowa 5

78-100, Kołobrzeg, Polen

Tel.: +48 94 352 33 45, fax.: +48 94 352 33 45

Wir setzen alles daran, dass unsere Produkte Ihren Erwartungen entsprechen und verpflichten uns zu höchster Servicequalität. Bei Anregungen oder Problemen bei der Nutzung des Geräts wenden Sie sich bitte direkt an die Technische Abteilung der GT Corp sp. z o.o. unter der Telefonnummer +48 67 348 24 51 oder unter sewis@serwisexpert.pl.

GARANTIE

Im Falle von Mängeln kontaktieren Sie unseren Service. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Kaufbeleg an einem sicheren Ort aufzubewahren.

Im Rahmen der Garantie werden mangelhafte Teile nach unserem Ermessen auf unsere Kosten repariert oder mit neuen Elementen ersetzt. Beschädigte Teile werden unser Eigentum. Die Reparatur oder der Austausch von Teilen verlängern die Garantiezeit nicht, beginnen auch deren Ablauf nicht wieder. Für montierte Ersatzteile gilt kein separater Garantieablauf. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden und Mängel an Geräten oder Komponenten, die aus übermäßiger Belastung, unsachgemäßer Handhabung oder Wartung resultieren. Dies gilt auch bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und bei dem Einbau von nicht in unserem Angebot enthaltenen Ersatz- und Zubehörteilen. Im Falle von Änderungen oder Modifikationen am Gerät, die durch unbefugte Personen durchgeführt werden, erlischt die Garantie. **Die Garantie gilt und wird auf dem Gebiet der Republik Polen in Anspruch genommen.**

- Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und Hinweise des Herstellers führt zum Erlöschen der Garantie.
- Ersatzteile sollen beim Hersteller oder beim autorisierten Service des Herstellers bestellt werden.
- Wenn es keine Möglichkeit gibt, das Gerät selbständig zu überprüfen oder zu warten, lassen Sie das Gerät beim autorisierten Service des Herstellers.
- Die Dienstleistungen: Überprüfung und Wartung werden gegen Bezahlung, nach der Servicepreisliste erbracht. Zu dem Preis sollen eventuelle Versandkosten hinzugerechnet werden, wenn man das Gerät nicht alleine zum Service bringen kann.
- Einige Elemente des Gerätes unterliegen einem natürlichen Verschleiß, der durch den täglichen Gebrauch des Gerätes entsteht. Zu den Teilen, die verschleißbar sind, gehören: Beutel, Kabel, Leitungen und Räder.
- Die Sorge für den ordnungsgemäßen technischen Zustand der oben genannten Elemente, die regelmäßige Wartung, sowie das Nichtbelasten des Gerätes oder das Durchführen von Arbeiten, für die die Maschine nicht bestimmt ist, beeinflussen die Lebensdauer des Gerätes.